





	Capital 100 B	Capital 200 B	Capital 300 B
Code / Codice	AL5038	AL5036	AL5034
Power consumption Consumo di energia	0.35A @ 230V / 77W max.	0.69A@230V / 148W max.	1A @ 230V / 220W max.
Power supply Alimentazione elettrica	220-240VAC 50-60Hz	100-277VAC 50-60Hz	
Inrush current / Corrente di spunto	27.5A@240VAC / 25°C	65A@240VAC / 25°C	70A@240VAC / 25°C
Power factor / Fattore di potenza	cos.φ= 0.97	cos.φ= 0.96	cos.φ= 0.97
Electrical class / Classe elettrica		I	
Electrical class / Classe elettrica (Class II option) / (Opzione classe II)		II	
Weight / Peso	5.1 Kg / 11.2 lb	9.5 Kg / 20.9 lb	14.7 Kg / 32.4 lb
Operating temperature Temperatura di funzionamento		-40°C to +50°C (-40°F to 122°F)	
IP rating / Grado IP		IP67	
IK rating / Grado IK		IK09	
Aerodynamic surface Superficie massima esposta al vento	Front = 0.08 m ² Side = 0.02 m ²	Front = 0.13 m ² Side = 0.02 m ²	Front = 0.18 m ² Side = 0.04 m ²

Dimensions / Dimensioni


CAPITAL 100 B

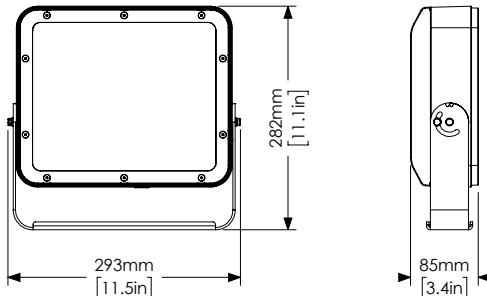

CAPITAL 200 B

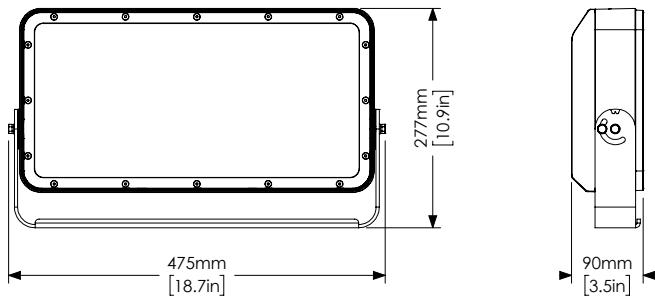

CAPITAL 300 B

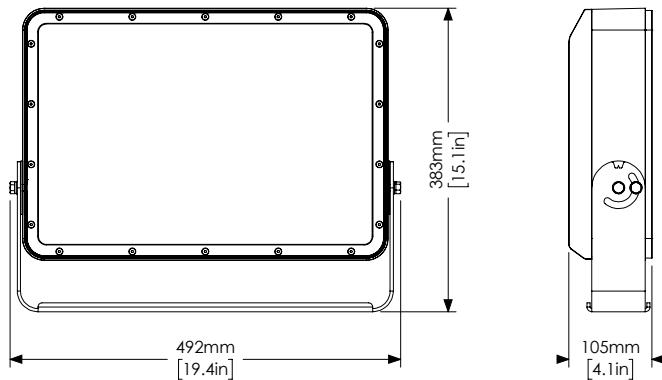

Important notices - Avvisi importanti

- This product must be installed in accordance with applicable national and local electrical and construction codes by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. Failure to comply with the following installation instructions may result in death or serious injury.
- Do not stare at the operating light source.
- The fixture might be damaged by excess voltage. The installation of an overvoltage protection device on the electrical system (SPD) is recommended for reduce the risk of damage.
- The use of an adequate magnetothermic switch along the power supply line is recommended.
- Connect the fixtures to each other only when disconnected from mains.
- Never leave cables and connectors unconnected or unprotected for long periods.
- Disconnect power before installing or servicing to avoid electrical shock.
- Disconnect power before any connection operation.
- Check voltage and frequency before powering the fixture. Do not exceed fixture specified voltage.
- Do not handle the unit with wet hands or in wet environments.
- Apply to qualified staff for any maintenance service not described in this instructions manual.
- Do not exceed the maximum quantity of fixtures per line in order to avoid power surges.
- Before powering the unit, ensure to use cables and connectors with proper section and length, according to its power consumption.
- Fix the projector by using screws, hooks or other adequate supports that can bear its weight.
- If the external flexible cable of this appliance is damaged, it must only be replaced by the manufacturer, its assistance service or equivalent qualified personnel in order to avoid hazards.
- Integrated temperature control, the projector reduces power when $T_a > 35^\circ\text{C}$.
- All devices connected to the DALI bus must be SELV type.



CAUTION! The luminarie should be positioned so that prolonged staring into the luminarie at a distance closer than 17 meters (56ft) is not expected.



WARNING ! Fixing and connecting operations must mandatorily be carried out by qualified personnel only !



WARNING ! Make sure that power supply is off before connecting or disconnecting fixtures !



Replaceable control gear by a professional



Replaceable (LED only) light source by a professional



The possibility of reusing some electrical parts of the device is subject to the total responsibility of the user. The label shows the symbol indicated in Legislative Decree n.49 of 14 March 2014 which transposes Directive 2012/19 / EU, which indicates the need to dispose of the product in separate waste, specifically in electrical waste. and electronic. Refer to the waste collection center located in your area.

- Questo prodotto deve essere installato secondo le normative locali, da personale specializzato. La mancata osservanza delle istruzioni di installazione può portare a situazioni di pericolo all'incolumità della persone.
- Non fissare la sorgente luminosa durante il suo funzionamento.
- Apparecchiatura sensibile alle sovratensioni. Si consiglia l'installazione di un dispositivo di protezione delle sovratensioni (SPD) sull'impianto elettrico per attenuare l'intensità di questi fenomeni proteggendo gli apparecchi dal rischio che vengano danneggiati.
- E' consigliato l'uso di un adeguato interruttore magnetotermico/differenziale sulla linea di alimentazione.
- Collegare tra loro i proiettori solo quando nessuno di essi è collegato alla rete elettrica.
- Non lasciare mai per lungo tempo agli agenti atmosferici cavi e connettori non collegati o non protetti.
- Togliere l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi operazione all'interno dell'apparecchiatura.
- Togliere l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi operazione di connessione tra gli apparecchi.
- Prima di connettere l'apparecchio alla rete elettrica, verificate la compatibilità di tensione e frequenza.
- Non maneggiare il prodotto con mani bagnate o in presenza di acqua.
- Rivolgersi ad un tecnico qualificato per qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria non descritta nel presente manuale.
- Non superare il numero massimo specificato di apparecchi per linea per evitare pericolosi sovraccarichi di corrente.
- Prima di effettuare le connessioni verificare la portata dei cavi / connettori e la lunghezza dei cavi tenendo conto dell'assorbimento del prodotto.
- Fissare il proiettore con viti, ganci o altri supporti in grado di sostenerne il peso.
- Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.
- Controllo della temperatura integrato, il proiettore reduce la potenza ad una $T_a > 35^\circ\text{C}$
- Tutte le apparecchiature connesse al bus DALI devono essere di tipo SELV.



ATTENZIONE! - l'apparecchio di illuminazione dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore a 17 metri.



ATTENZIONE ! Le operazioni di fissaggio e collegamento devono essere eseguite solo e obbligatoriamente da personale qualificato!



ATTENZIONE ! Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima di collegare o scollegare i dispositivi!



Alimentatore sostituibile da un professionista




Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista




La possibilità di riutilizzare alcune parti elettriche del dispositivo è subordinata alla totale responsabilità dell'utilizzatore. Nell'etichetta è stato riportato il simbolo indicato nel D.lgs n.49 del 14 Marzo 2014 che recepisce la direttiva 2012/19/UE, il quale indica la necessità di smaltire il prodotto nei rifiuti differenziati, nello specifico nei rifiuti di tipo elettrico ed elettronico. Fare riferimento al centro di raccolta rifiuti situato nella Vostra zona.


CAPITAL B 100

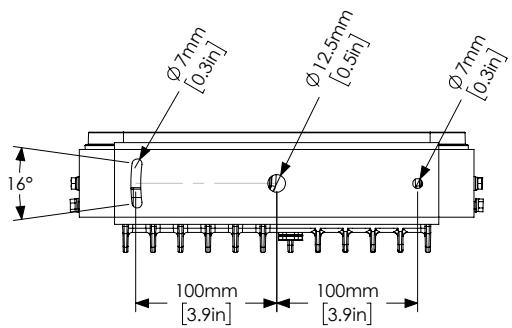


CAPITAL B 200

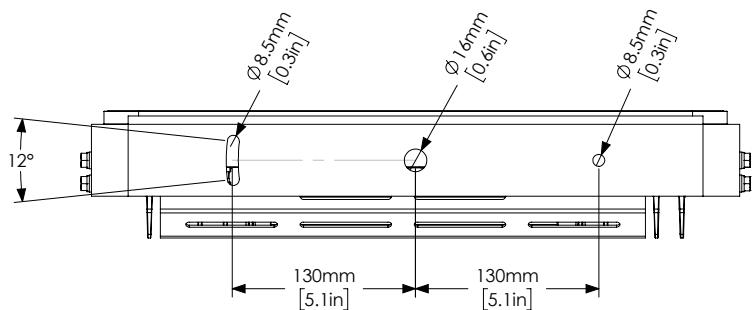

CAPITAL B 300

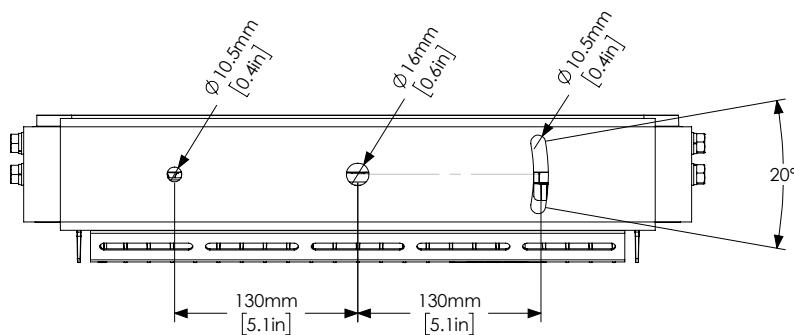

Vertical beam-aiming - Orientamento

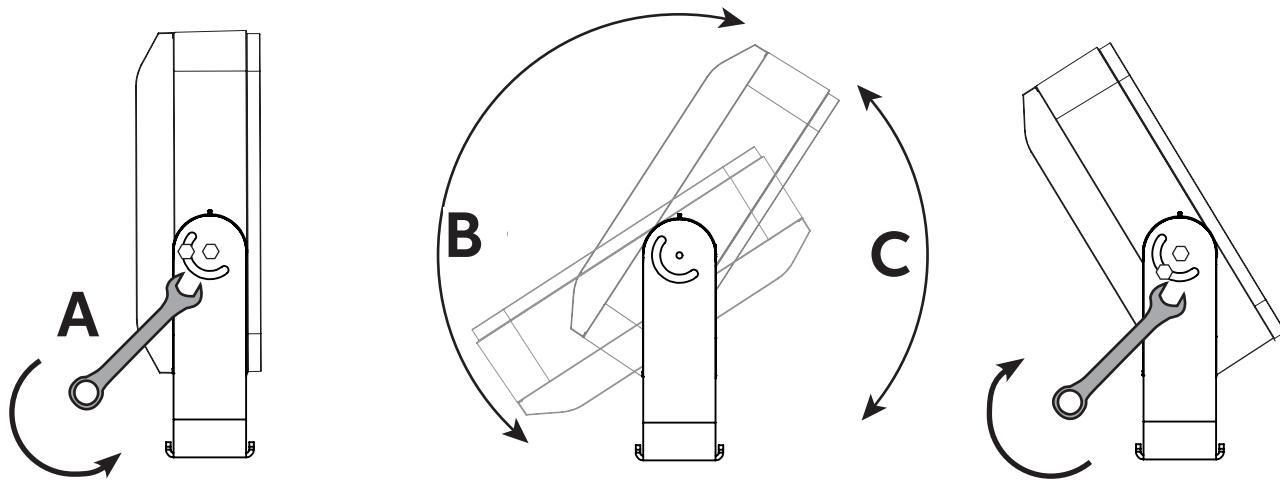

Capital 100: **A**=size 8 (ISO) Wrench, **B**=128°, **C**=40°, Tightening torque 5.7 Nm

Capital 200: **A**=size 10 (ISO) Wrench, **B**=125°, **C**=35°, Tightening torque 10 Nm

Capital 300: **A**=size 13 (ISO) Wrench, **B**=130°, **C**=40°, Tightening torque 24.1 Nm


Capital 100: **A**=Chiave inglese 8 (ISO), **B**=128°, **C**=40°, Coppia di serraggio 5.7 Nm

Capital 200: **A**=Chiave inglese 10 (ISO), **B**=125°, **C**=35°, Coppia di serraggio 10 Nm


Capital 300: **A**=Chiave inglese 13 (ISO), **B**=130°, **C**=40°, Coppia di serraggio 24 Nm

Class I Connection - Connessione Classe I


“F” type cable (ON-OFF)
Cavo tipo “F” (ON-OFF)

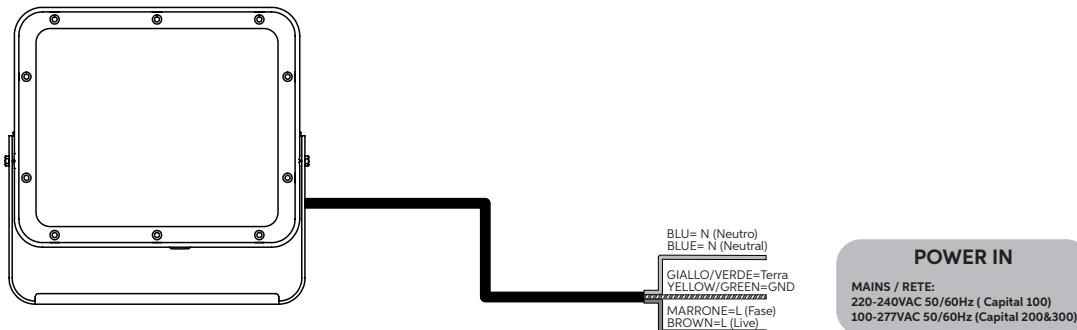


“1” type cable (0-10V)
Cavo tipo “1” (0-10V)

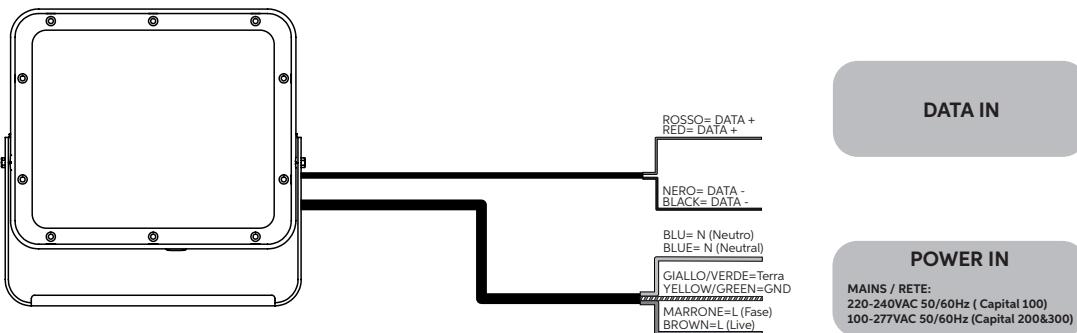

“D” type cable (Power in, DALI In, DALI Out)
Cavo tipo “D” (Power in, DALI In, DALI Out)

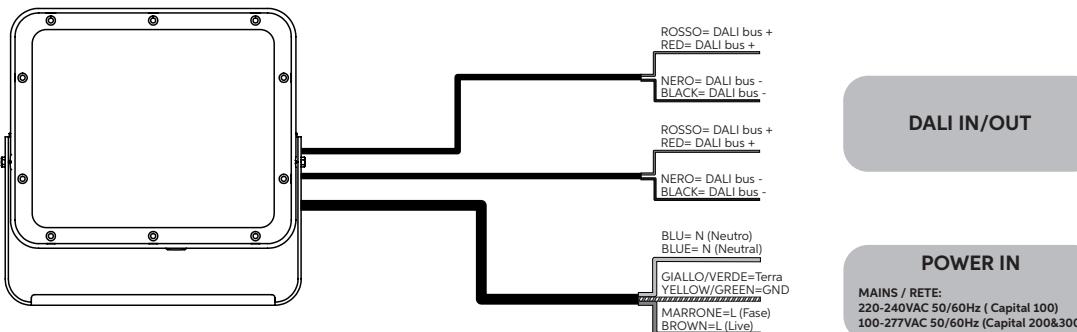

“M” type cable (Hybrid cable DALI without connectors)
Cavo tipo “M” (Cavo ibrido DALI senza connettori)

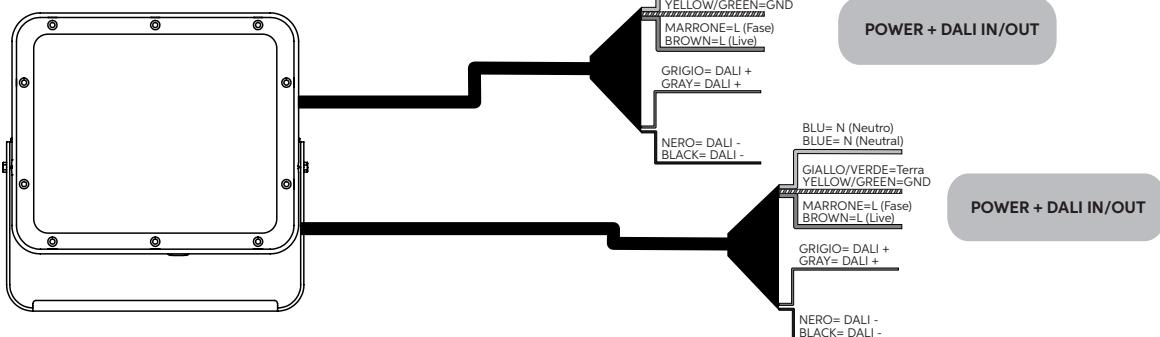

ATTENZIONE - WARNING

ITA: I collegamenti dei cavi di tipo “S” ed “M” devono essere effettuati utilizzando il kit di collegamento **da ordinare separatamente**. Seguire le istruzioni fornite insieme al kit di connessione.


EN: The connections of the cables type “S” and “M” must be made using the connection kit **to be ordered separately**. Follow the instructions provided with the connection kit.

Class II Connection - Connessione Classe II

Only available for fixtures with class II option / Disponibile solo per apparecchi con opzione class II




"F" type cable (ON-OFF)
Cavo tipo "F" (ON-OFF)

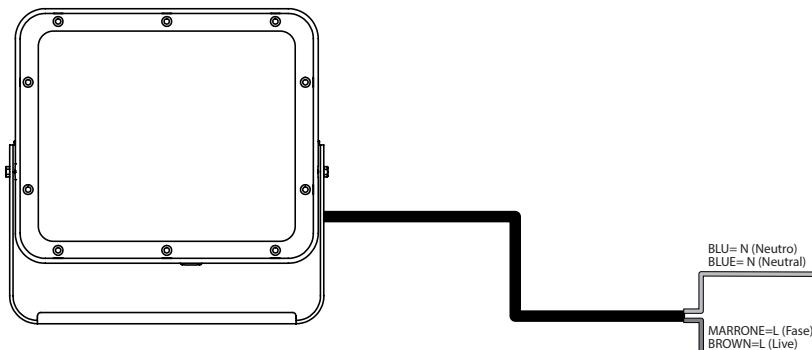

POWER IN

MAINS / RETE:
220-240VAC 50/60Hz (Capital 100)
100-277VAC 50/60Hz (Capital 200&300)

"1" type cable (0-10V)
Cavo tipo "1" (0-10V)

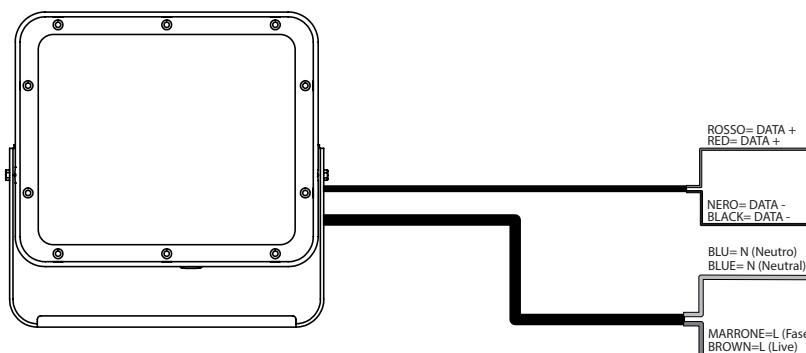


DATA IN

POWER IN

MAINS / RETE:
220-240VAC 50/60Hz (Capital 100)
100-277VAC 50/60Hz (Capital 200&300)

"D" type cable (Power in, DALI In, DALI Out)
Cavo tipo "D" (Power in, DALI In, DALI Out)

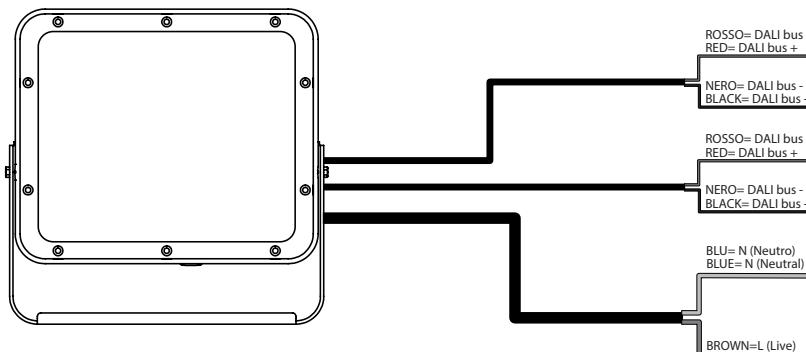

DALI IN/OUT

POWER IN

MAINS / RETE:
220-240VAC 50/60Hz (Capital 100)
100-277VAC 50/60Hz (Capital 200&300)

ATTENZIONE - WARNING

ITA: I collegamenti dei cavi di tipo "S" ed "M" devono essere effettuati utilizzando il kit di collegamento **da ordinare separatamente**. Seguire le istruzioni fornite insieme al kit di connessione.

EN: The connections of the cables type "S" and "M" must be made using the connection kit **to be ordered separately**. Follow the instructions provided with the connection kit.

Note: Allowed operation only between sunset and sunrise

Nota: Accensione dell'apparecchio ammessa soltanto tra gli orari di tramonto e alba

