


Formwork for Chiron Recessed All-Glass

User Manual
Rev. 1.0
Date: 05/07/2024
551195




	FORMWORK CODE	L mm - ["	A mm - ["
Chiron 2 B Recessed All-Glass	AL8437	617 - [24 1/4]	437 - [17 1/4]
Chiron 3 B Recessed All-Glass	AL8438	929 - [36 5/8]	749 - [29 1/2]
Chiron 4 B Recessed All-Glass	AL8439	1241 - [48 7/8]	1061 - [41 3/4]
Chiron 2 Recessed RGBW/DW All-Glass	AL8450	587- [23 1/8]	407- [16]
Chiron 3 Recessed RGBW/DW All-Glass	AL8451	869 - [34 1/4]	689 - [27 1/8]
Chiron 4 Recessed RGBW/DW All-Glass	AL8452	1151 - [45 3/8]	971- [38 1/4]


Dimensions / Dimensioni / Dimension

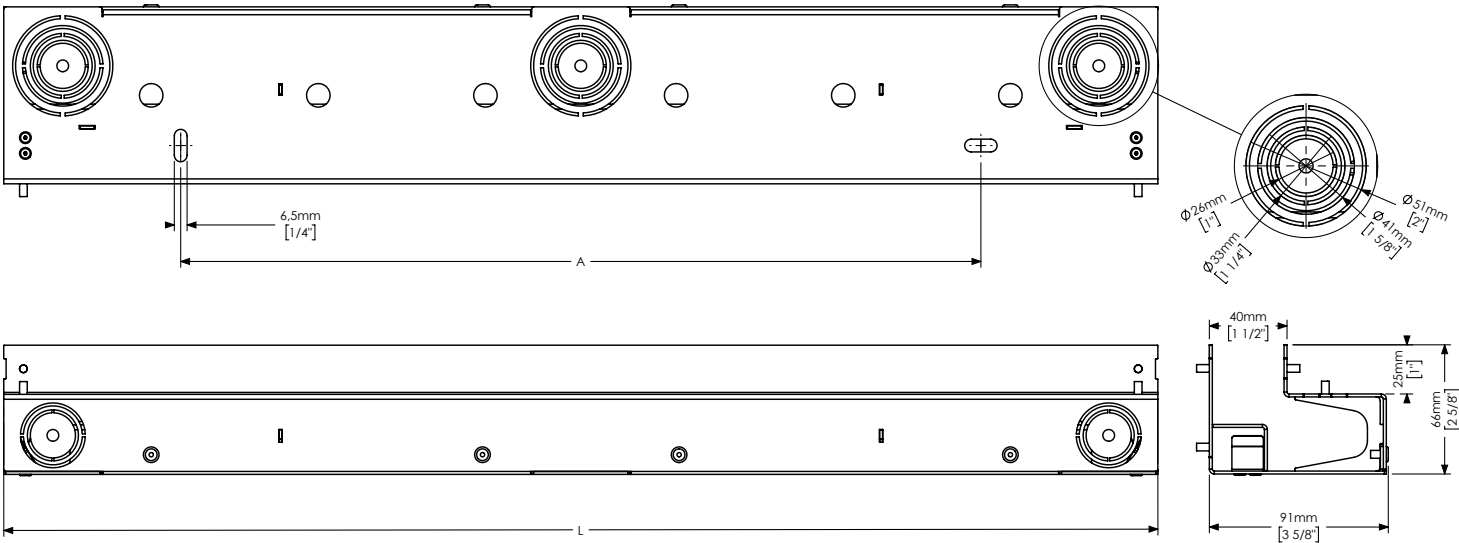

Single product installation / Installazione prodotto singolo / Installation d'un seul produit

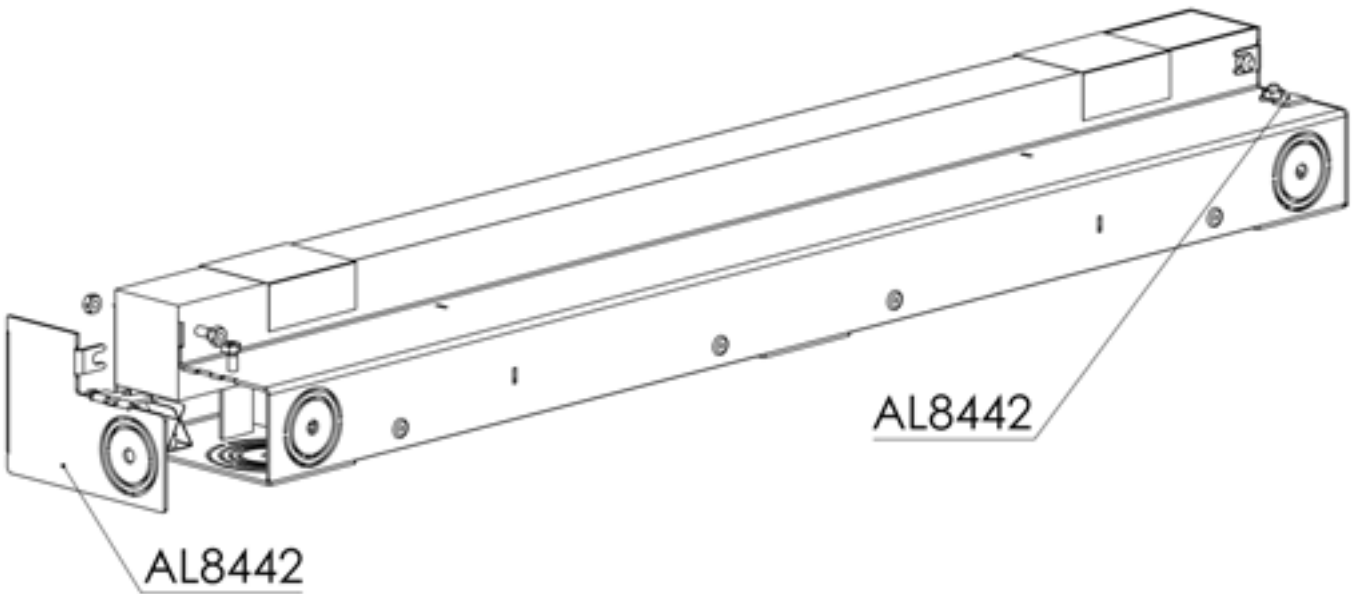

page 1
of 2

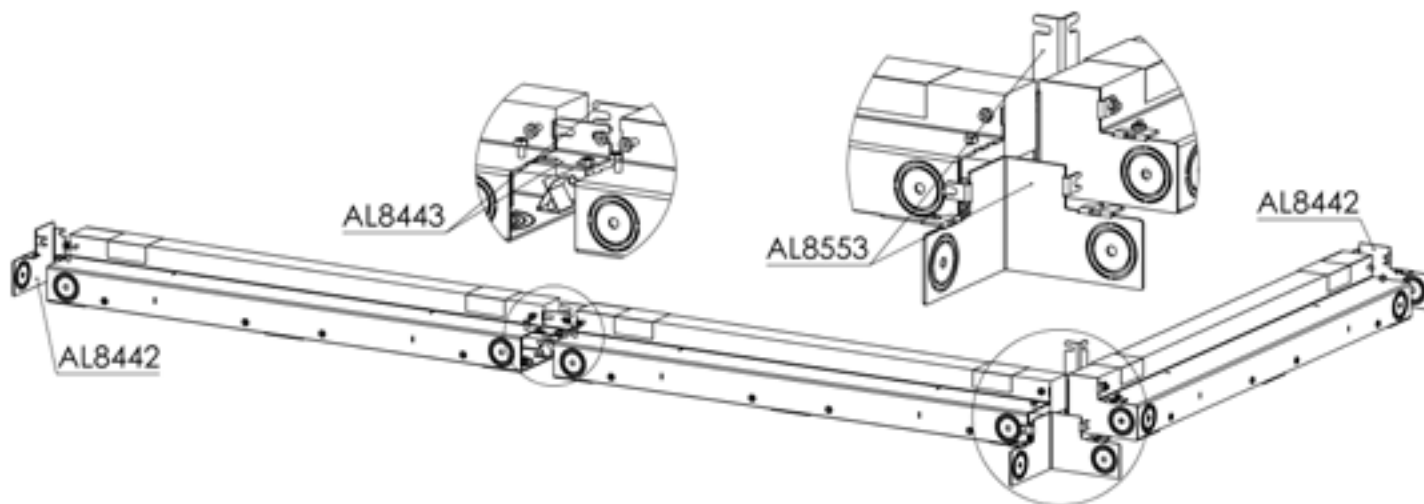

Installation - Installazione - Installation

Ensure there is adequate drainage under the outer casing to avoid water stagnating.
Prevedere un adeguato drenaggio sotto alla controcassa per evitare il ristagno di acqua.
S'assurer qu'il y a un drainage adéquat sous l'enveloppe extérieure pour éviter la stagnation de l'eau.

During installation, make sure that the support base is sufficiently solid, in order to prevent sinking.
Durante l'installazione, assicurarsi che il fondo d'appoggio sia abbastanza solido da evitare sprofondamenti.
Lors de l'installation, assurez-vous que le fond d'appui est suffisamment solide pour éviter les effondrements.



Never install the formwork below ground level !
Non installare la cassaforma al di sotto del livello del suolo !
N'installez pas le coffrage sous le niveau du sol!

